

Warnung



Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Das Rufgerät bietet Unterstützungskomfort und ermöglicht es, Beobachtungszeiträume zu verlängern. Dieses funkbasierende System darf nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen eingesetzt werden.

Das System ist regelmäßig auf Funktion zu kontrollieren. Bei Störungen und fehlerhaftem Verhalten darf das System bis zur Kontrolle durch eine sachkundige Person nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig diese Anleitung und heben Sie diese auf.

Produktvarianten

Ausführung	Artikelnummer ¹	Frequenz ¹
MediCon-NM Kontakt-Funk-Trittsensormatte, gelb	990.168G-F3	869,2125 MHz
MediCon-NM Kontakt-Funk-Trittsensormatte, grau	990.169G-F3	

Ausführung Groß: (LxBxH) 1100 x 700 x 9 mm

Beipack

MediCon-NM Kontakt-Funk-Trittsensormatte, Bedienungsanleitung	LE333
--	-------

¹Artikelnummer und Frequenz sind auf dem Typenschild hinterlegt (Bild 3).

Tipp: Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.

Hinweis: In dieser Beschreibung wird die „**MediCon-NM** Kontakt-Funk-Trittsensormatte“ abgekürzt als „Trittsensormatte“ bezeichnet.

Verwendung und Funktion

Trittsensormatten werden als trittempfindlicher Sensor an Stellen platziert, deren Überschreiten für zu betreuende Personen eine Gefahr bedeuten kann. Solche Stellen können z.B. die Aufstehfläche am Bett sein (Bsp. Bild 2), der Eingang zum WC oder eine Wohnungs- / Terrassentüre.

Betritt eine Person eine Trittsensormatte, wird dies als Meldung über Funk an einen **VARIOREC®** Funkempfänger übertragen, der diese an eine Rufanlage weitergibt. Wie und wohin die Meldungen geleitet werden, bestimmt das Rufsystem. Damit verbundene Funktionen und Maßnahmen sind deren Beschreibungen zu entnehmen.

Rufmeldung abstellen

Die Trittsensormatte sendet bei jeder Auslösung eine Meldung. Üblicherweise nimmt das nachfolgende Rufsystem eine Rufspeicherung vor, welche eine persönliche Rückstellung verlangt. Das Vorgehen dazu ist der Beschreibung des Rufsystems zu entnehmen. Eine Ruf-Abstellung an der Trittsensormatte ist nicht möglich.

Einsatz


Die Trittsensormatte ist rollator- und rollstuhlgeeignet. Zudem ist die Trittsensormatte wasserfest. Sie kann mit einem Teppich verdeckt werden, sofern dieser nicht durch sein Eigengewicht einen Ruf auslöst.

Betrieb

Die Trittsensormatte wird mit eingelegter Batterie ausgeliefert. Vor Erstinbetriebnahme muss die Batterieschutzfolie herausgezogen werden. Sie ist mit eingelegter Batterie immer betriebsbereit (kein Aktivieren / Deaktivieren erforderlich).

Vor jeder neuen Verwendung ist jedoch ein Prüfruf auszulösen.

Bild 1: MediCon Kontakt-Trittsensormatten, Varianten

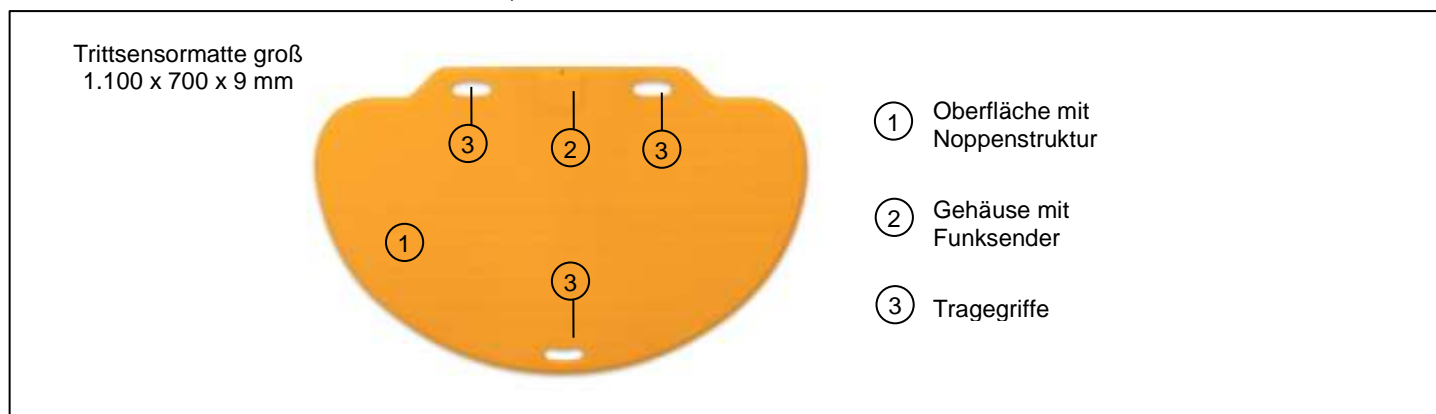

Inbetriebnahme

Funkempfänger auswählen

Zum Empfang ist jeder **VARIOREC®** Funkempfänger mit gleicher Frequenzeinstellung geeignet.

Einlernen / Löschen der Trittsensormatte an einem Funkempfänger

Jeder in Funkreichweite befindliche **VARIOREC®** Funkempfänger mit der gleichen Frequenz empfängt das Trittsensormatten-Funksignal. Eine Meldung wird auf dieses Funksignal hin aber nur von Funkempfängern weiter gegeben, welche durch „Einlernen“ der speziellen Trittsensormatten-Produktkennung dazu „angewiesen“ wurden. Deshalb ist es erforderlich, die jeweilige Trittsensormatte an jedem Funkempfänger, der eine entsprechende Meldung weiterleiten soll, einzeln einzulernen.

An Empfängern, bei denen eine Kontaktmatte eingelernt wurde, die aber nicht mehr auf deren Funksignal hin melden sollen, muss dieses wieder „gelöscht“ werden. Die Vorgehensweisen zum „Einlernen“ und „Löschen“ sind in den Unterlagen zum jeweiligen Rufempfänger beschrieben.

Reichweite der Funkverbindung

Die Funkreichweite entspricht den Anforderungen der technischen Prüfstelle der Krankenkassen. Aufgrund dieser Spezifikation kann innerhalb von Gebäuden mit ca. 30 m Reichweite gerechnet werden. Allerdings hängt die Entfernung wesentlich von den örtlichen und baulichen Gegebenheiten ab, vor allem, wenn Zwischenwände die Funkwellen dämpfen können. Verringern kann sich die Entfernung zusätzlich, wenn Funkstörer in der näheren Umgebung den Empfang beeinträchtigen. Deshalb die Information zum Prüfen der Funkreichweite beachten.

Prüfen der Funkreichweite am Einsatzort

Vor erstmaliger Verwendung ist die störungsfreie Funkverbindung zu prüfen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie alle in der näheren Umgebung befindlichen elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte wie Fernseher, Spiele und Computer **ein**.
2. Prüfen Sie die Funkmeldung zum Funkempfänger in ca. 5–10 m Zusatzabstand gegenüber dem vorgesehenen Gebrauchsabstand. Achten Sie darauf, dass die Meldung mit einer einzigen Rufauslösung ausgelöst wird!
3. Entspricht der Test nicht dem gewünschten Reichweiten-Ergebnis, schalten Sie ein Gerät nach dem anderen in der näheren Umgebung aus und prüfen Sie jeweils dazwischen erneut die Reichweite. Auf diese Art und Weise können Sie feststellen, welches Gerät ggfs. Störungen bei der Funkübertragung verursacht.
4. Entsprechende Geräte, die als Störfaktor erkannt wurden, dürfen für eine ordnungsgemäße Funktion der Funkkommunikation nicht in der näheren Umgebung des Einsatzortes betrieben werden.

Wichtig: Wenn in der Rufumgebung die Platzierung elektronischer Geräte verändert wird oder neue in Betrieb genommen werden, ist die Prüfung der Funkreichweite erneut durchzuführen.


„Batterie schwach“- Meldung

Bei jeder Rufauslösung wird vom Senderteil zusätzlich der Batteriezustand geprüft. Bei schwächer werdender Batterie erfolgt dadurch zusätzlich zur Rufmeldung auch eine „Batterie schwach“- Meldung an den Funkempfänger.

Maßnahme

Erscheint eine „Batterie schwach“- Meldung am Funkempfänger, ist im Sender der Trittsensormatte innerhalb der nächsten Wochen die Batterie zu wechseln.

Bild 2: Platzierungsbeispiel

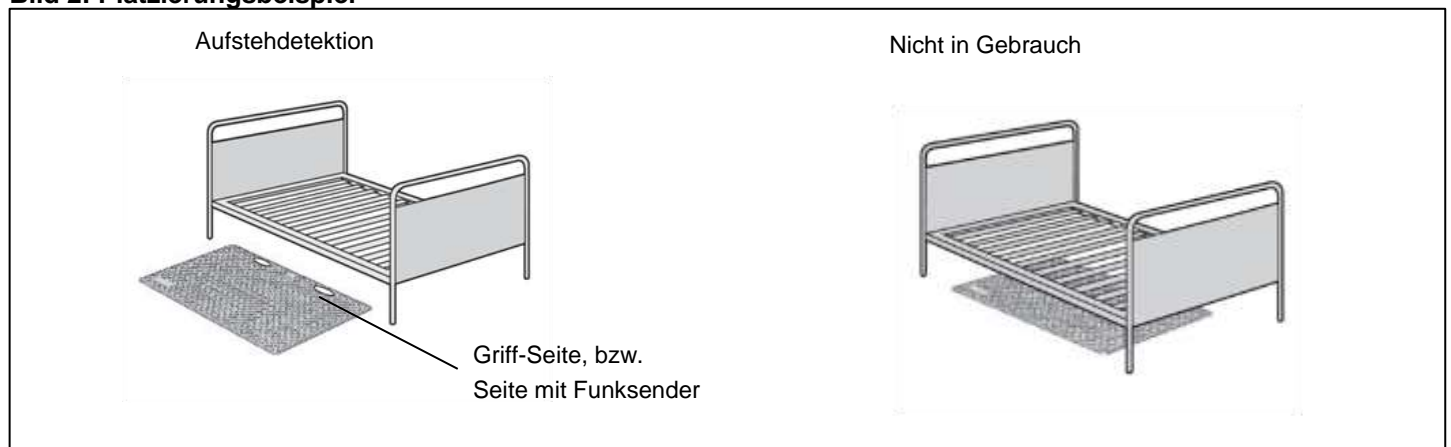

Regelmäßige Maßnahmen

Vorgeschlagen wird eine wöchentliche Besichtigung mit Prüfruf-Auslösung und Beobachtung aller Melde-Elemente der Anlage. Prüfen Sie dabei auch, ob eine „Batterie schwach“-Meldung erfolgt. Empfohlen wird zudem eine monatliche Kontrolle der Funkreichweite. Anm.: Diese Funk-Reichweitenprüfung sollte vor allem dann durchgeführt werden, wenn sich der Empfänger in einem anderen Raum befindet.


Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. EN 16615. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

Ausführung:	Gummimatte mit internen, flächig wirkenden Drucksensoren
Meldung:	Meldungs-Weiterleitung durch Funkübertragung
Auslösegewicht:	Ca. 10 kg
Sender:	Funkmodul-Varianten
Stromversorgung:	Knopfzelle 3 V; Ausführung CR 2032 Betriebsdauer bei einmaligem, täglichen Gebrauch ca. 3 Jahre
Material:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Caregelb oder Caregrau
Oberfläche (Oberseite):	Rutschfeste Oberfläche mit Noppenstruktur, abgeschrägte, rollstuhlgeeignete Kanten
Schutzart:	IP 54
Abmessungen:	1.100 x 700 x 9 mm (BxTxH*) *Höhe am Sendemodul: 15 mm
Gewicht:	ca. 7.500 g

Bild 3: Typenschild (Beispiel)

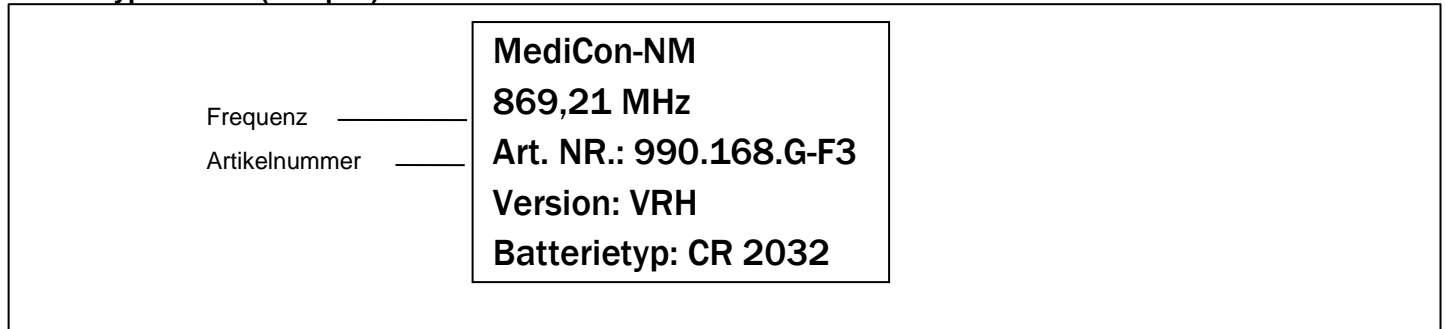

Serviceadresse

Wenden Sie sich dazu an den Lieferanten Ihrer ruftechnischen Ausrüstung.

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte über eine Entsorgungsstelle oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie Altbatterien im Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial im Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Die Kontakt-Trittsensormatte darf bei entnommenem Sendemodul und entommener Batterie im Hausmüll entsorgt werden.

Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt Lehmann Electronic, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter www.lehmannweb.de.



REACH Verordnung Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.

Batteriewechsel



Wichtig

Nach einem Batteriewechsel ist immer die Rufauslösung und Funkreichweite wie bei einer Erstinbetriebnahme zu prüfen.

Durchführung

1. Rückseitige Batterieabdeckung vom Funkmodul der Trittsensormatte durch Lösen der 6 St. Kreuzschlitzschrauben öffnen (Abb. 1).
2. Batterieabdeckung abnehmen. Ggf. Silikondichtung mit entnehmen.
3. Unter der Abdeckung befindet sich das Funkmodul mit der Batterie (Abb. 2).

Abb. 2: Funkmodul mit Batterie, Typ CR2032

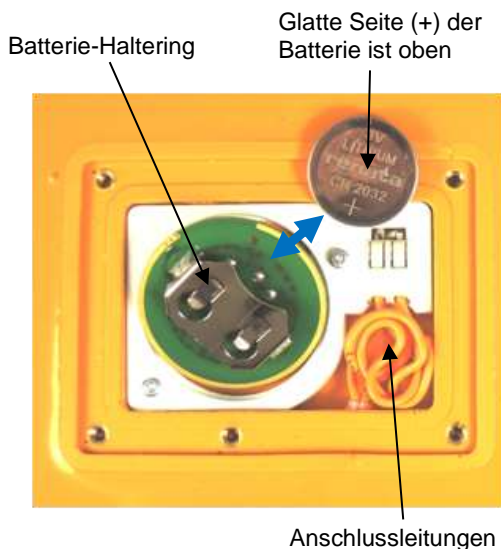


Abb. 1: Batterieabdeckung mit 6 St. Kreuzschlitzschrauben



4. Verbrauchte Batterie mit einem nichtmetallischen Gegenstand aus dem Batterie-Haltering herauschieben und neue Batterie, Typ CR2032 einsetzen (+ Pol ist glatte Oberseite).
5. Darauf achten, dass das Funkmodul bündig abschließt und die Anschlussleitungen vom Deckel nicht gequetscht werden können.
6. Batterieabdeckung (und ggf vorher die Silikondichtung) wieder aufsetzen und die 6 St. Kreuzschlitzschrauben anschrauben. Dabei die Schrauben nur leicht anziehen, um die Gewinde der Trittsensormatte nicht zu beschädigen.
7. Wichtig: Einen Funktionstest und eine Funkabstandsprüfung wie bei der Erstinbetriebnahme durchführen.

