



### Warnung

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasierendes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Kenntnis über den Inhalt der **vollständigen VarioRec6 U-Anleitung LE265<sup>1</sup>**.

**Hinweis:** In dieser Übersicht wird der „VarioRec6U Funkempfänger“, abgekürzt auch als „Funkempfänger“ oder „Empfänger“ bezeichnet.

### Verwendung

In dieser Kurzanleitung sind nur die wesentlichen Funktionen - ohne mögliche Störfälle - beschrieben.

## Einen Funksender einlernen


Damit ein Funksender vom Rufempfänger erkannt wird, muss dieser am Funkempfänger eingelernt werden.

<p><b>1</b></p> <p><b>+</b></p>	<p><b>2</b></p> <p>● ○ ● ● ● ● ○ Blinklicht grün</p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>4</b></p> <p>● ● ● ● ● ● ● ● Blinklicht grün / orange</p>
<p>Untere Taste gedrückt halten und Programmier-taste betätigen</p>	<p>Empfänger ist im Lernmodus</p>	<p>Funkruf auslösen</p>	<p>Der neue Funksender wurde erkannt</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>6</b></p> <p>1,5 s grün</p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>8</b></p> <p>grün</p>
<p>Untere Taste kurz drücken</p>	<p>Der neue Funksender ist eingelernt</p>	<p>Obere Taste lang drücken</p>	<p>Empfänger ist wieder betriebsbereit</p>

<sup>1</sup>Die vollständige Bedienungsanleitung **VarioRec6 U/V** (LE265) ist auf der Webseite [www.lehmannweb.de](http://www.lehmannweb.de) hinterlegt

## Elektrischer Anschluss und Montage

1. Spannungsversorgung +24V
2. Spannungsversorgung GND
3. Ruf-Relais (m)
4. Ruf-Relais (a)
5. Ruf-Relais (r)
6. Störungs-Relais (m)
7. Störungs-Relais (a)

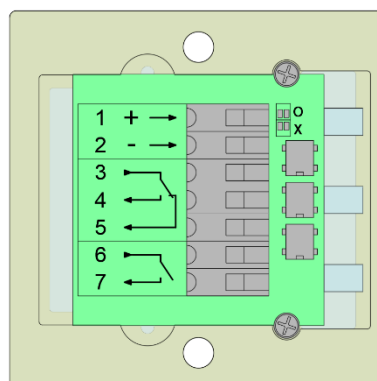

Schaltstrom max. 24V/100mA

Ruf-Relais ist Spannungsüberwacht

## Einen Funksender auslernen

Damit ein Funksender vom Rufempfänger nicht mehr gemeldet wird, muss dieser am Funkempfänger wieder ausgelernert werden.

- 1** Untere Taste gedrückt halten und Programmier­taste betätigen
- 2** Empfänger ist im Lernmodus  
Blinklicht grün
- 3** Am auszulernenden Funksender Funkruf auslösen
- 4** Der Funksender wurde erkannt  
Blinklicht grün/rot
- 5** Untere Taste kurz drücken
- 6** Der Funksender ist ausgelernert  
1,5 s rot
- 7** Obere Taste lang drücken
- 8** Empfänger ist wieder betriebsbereit  
grün

## Meldungen des Funkempfängers

Wichtig: Diese Meldungen treten nur im Betriebszustand auf und weisen auf eine Störung / Fehler hin. Zum Löschen wird quittiert. Detailinformationen zur jeweiligen Meldung unbedingt in der vollständigen Anleitung nachsehen.

Blinksequenz	Meldung	Maßnahme	Blink-Meldung quittieren	
Blinklicht rot	Senderbatterie schwach	Beim Funksender die Batterie wechseln	<b>1</b> 	<b>2</b>  grün
Blinklicht grün	Tagesmeldung fehlt	Funksender überprüfen		
Blinklicht orange	Empfangsblockade (nur bei Sozialalarm-Frequenz)	Funkstörer in der Umgebung suchen		
Blinklicht rot/grün	Systemfehler	Fehler im Funkempfänger	<b>Untere oder obere Taste kurz drücken</b> Die Meldung ist gelöscht Empfänger wieder betriebsbereit	