

**Funksendereinsatz**

**Artikelnummer**

CareMat Funksendereinsatz Universal

488800

**Beipack:** Bedienungsanleitung LE567 / Originalbedienungsanleitung DareMat xxx3 Bircher

Artikelnummer und Frequenz sind auf dem Typenschild hinterlegt.

Tipp: Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.


Der Funksendereinsatz wird magnetisch in dem Gehäuse der Trittsensormatte gehalten. Die Magneten sind so platziert, dass dieser sich nur in einer Richtung einsetzen lässt.

**Bild 1: Funksendereinsatz**



Zur Aufnahme von kundenseitigen Sendern werden die Lötunkte a und b mit dem Taster bzw. Auslösekontakt verbunden.

**Bild 2: Lötunkte Universal**

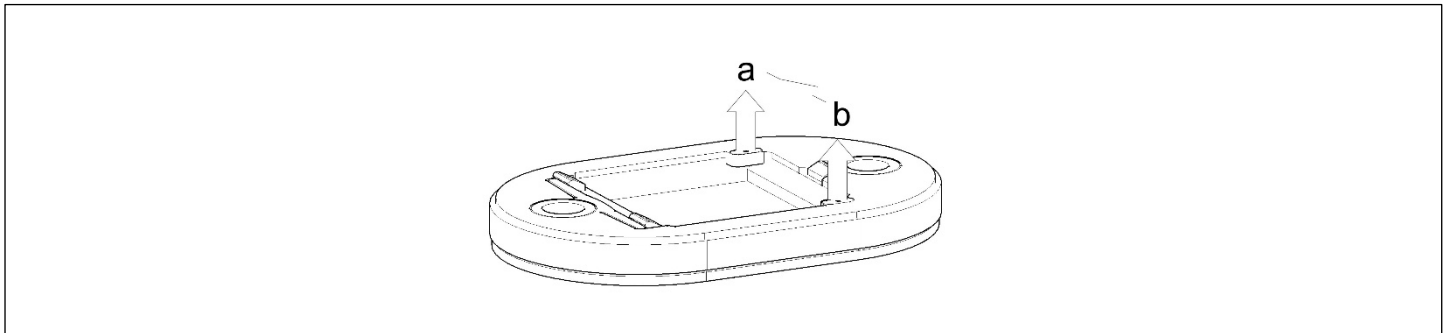

**Technische Daten Funksendereinsatz**

Ausführung: magnetisch gehaltener Funksendereinsatz für Trittsensormatte  
 Meldungen: Funk-Ruf  
 Abmessungen: 77 x 49 x 8 mm (LxBxH)

**Serviceadresse**

Wenden Sie sich dazu an den Lieferanten Ihrer ruftechnischen Ausrüstung.

**Entsorgungshinweise**

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte, Altbatterien und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Das nebenstehende Symbol kennzeichnet Elektronikgeräte, die getrennt vom Hausmüll gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden müssen. Altgeräte und Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Eine Entsorgung von Altgerät und Batterie hat getrennt zu erfolgen. Diese sind entweder an einer Sammelstelle für Elektrogeräte bzw. Batterien oder bei dem Inverkehrbringer abzugeben.



Verpackungsmaterial ist entsprechend der geltenden Gesetze und Entsorgungsvorschriften getrennt zu entsorgen.

