


TRANSPORTSICHERUNG ENTFERNEN


1

2 Schrauben lösen

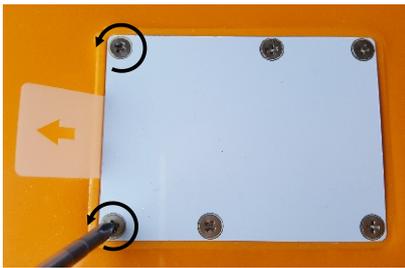

2

Sicherung ziehen

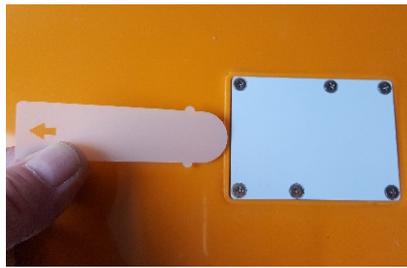

3

2 Schrauben festziehen
(Achtung nicht überdrehen!)



REMOVE TRANSPORT LOCK


1

Remove 2 screws



2

Remove the fuse

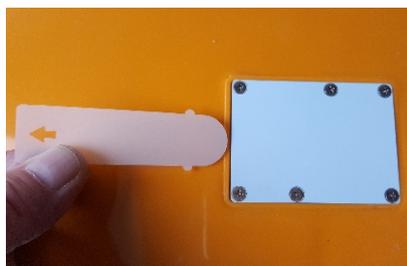

3

Tight the 2 screws
(Do not overtight!)

