

Jehmann
electronic

neu

VarioRec 7

Doppelte Sicherheit!

Funksystem nach DIN/EN 50134 **und DIN/VDE 0834**

Inhalt:

- Empfänger Übersicht
- Eingehaltene Normen
- Funkstreckenüberwachung nach DIN/VDE 0834
- Auf- und Abwärtskompatibilität
- Menüführung über Display
- Graphische Darstellung der Sendertypen
- Meldungsspeicher
- Pflegezeit / Vitalmodus
- Testmodus / Messen der Feldstärke

Übersicht:

Größe und Form vom bekannten Vorgänger VarioRec 6 sind bewusst beibehalten worden.

Display mit übersichtlich gestalteter Menüführung.



Mit allen gängigen Schwesternrufanlagen kompatibel.

Anpassbare Firmenlogos und Beschriftungen.

Eingehaltene Normen:

DIN/EN 50134: (Sozialalarm-Frequenz)

- ✓ Frequenzbereich 869 MHz
- ✓ Routine-Tagesmeldung
- ✓ Funkkanal-Belegungskontrolle

Die Modi DIN/EN 50134 und DIN/VDE 0834 sind bei Bedarf einzuschalten.



DIN/VDE 0834:

- ✓ Kommunikationsprüfung
Sender/Empfänger laut Norm
- ✓ Beruhigungsanzeige am Sender bis Ruf-Rückstellung
- ✓ Funksicherheit gem. **DIN/EN 50134** wird **zusätzlich** eingehalten

Der aktive Modus DIN/VDE 0834 ist nur in Verbindung mit der Sendergeneration Plus möglich.

Sicherheit nach DIN/VDE 0834:

In Verbindung mit VarioMobil Plus und Mediswitch Plus-Sendern wird die Funkstrecke gemäß DIN/VDE 0834 im 30 Sekunden-Rhythmus mehrfach überwacht.



Der VarioMobil Plus wird im **Flugmodus** ausgeliefert um die ges. Transport-Bestimmungen für den Flugverkehr zu erfüllen!

LED-Anzeigen VarioMobil Plus:
Grün = Flugmodus noch aktiv
Rot = Beruhigungsanzeige
Gelb = Battery low

Die Überwachung nach DIN 0834 kann im VarioRec 7 **pro Sender** aktiviert werden.

Auf- und Abwärtskompatibilität:



Der **VarioRec 7** Empfänger ist **abwärtskompatibel** zu den bisherigen VarioMobil Sendern.



Auch Sender der **neuen** Generation können an einem **VarioRec 6** Empfänger eingelernt werden.



Eine DIN/VDE 0834 Überwachung ist bei diesen Kombinationen nicht möglich.

Menüführung über Empfänger-Display:

Beispiele:

Die Spracheinstellung kann gewählt werden.



Sprachen:

Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch

Das Displaybild ist **um 180° drehbar**.



Je nach Montagerichtung ist das Display dadurch in korrekter Richtung lesbar.



Die Sender werden automatisch einer Nummer zugewiesen.



Bildarstellungen für Sender.


Auslernen von Sendern, die nicht mehr auffindbar sind, ist problemlos möglich.

Beispiele: Bild-Darstellungen von Sendertypen

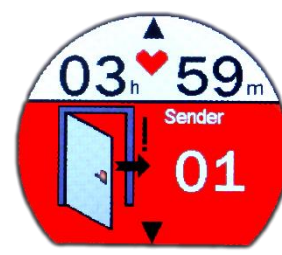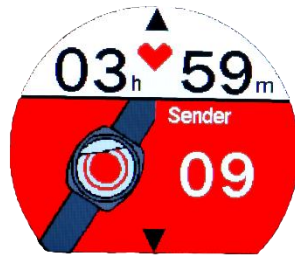


Meldungsspeicher:


Mehrere anliegende
Meldungen/Rufe
werden gespeichert.

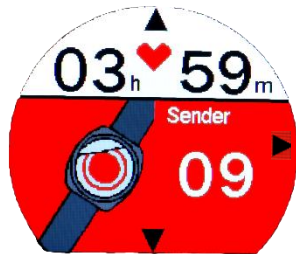

Mit Tastendruck auf das
Display rechts oder links
kann in den Rufmeldun-
gen geblättert werden.

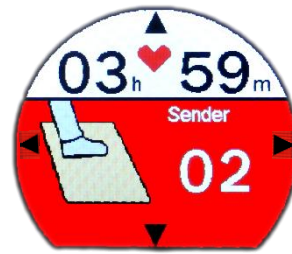

Quittiert wird eine
Meldung durch
Tastendruck auf den
unteren Rand des
Displays.

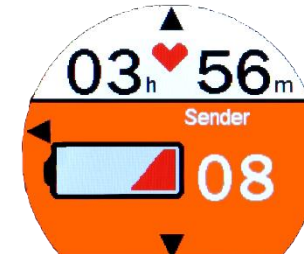


Pflege- / Vitalmodus:

Der **Pflegemodus** wird durch Druck auf den oberen Bildschirmrand ausgelöst, oder extern durch einen vorher definierten **Pflegesender**.

Die Länge der Pflegezeit ist für 5 Minuten voreingestellt.

Sie kann im Menü nach Wunsch angepasst werden.

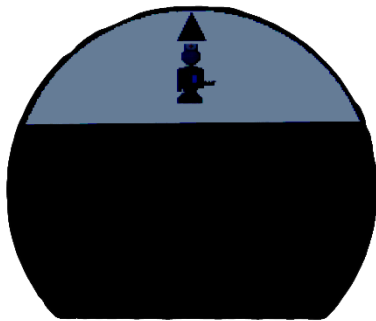

Bildschirm ist
gedimmt



Pflegezeit ist
aktiviert und läuft rückwärts



Vitalzeit ist
aktiviert und läuft rückwärts

Im **Vitalmodus** muss ein vorher definierter Sender in einem vorbestimmten Zeitraum mindestens einmal ausgelöst werden. Sonst wird nach Ablauf der Zeit ein Ruf ausgelöst. Die ablaufende Zeit kann nicht am Empfänger zurückgesetzt werden, sondern nur mit dem Sender, der als Vitalsender eingelernt wurde.

Testmodus:

Ideal zur Prüfung der Signalstärke bei Einsatz des VarioRec 7 an einem neuen Ort.



Innerhalb von 60 Sekunden ist der Sender auszulösen

Die Signalstärke wird zwischen 1 und 10 dargestellt.



So kann die Funkreichweite ohne Rufauslösung der Schwesternrufanlage gemessen werden.





Beispiele Senderprodukte mit 0834:



MediPad Plus
Notrufkissen



MediTouch Plus
Balgtafter


Beispiele Senderprodukte 0834:



Funk-Wandruftaster
VarioMobil Plus



Funk-Wandabsteltaster
VarioMobil Plus

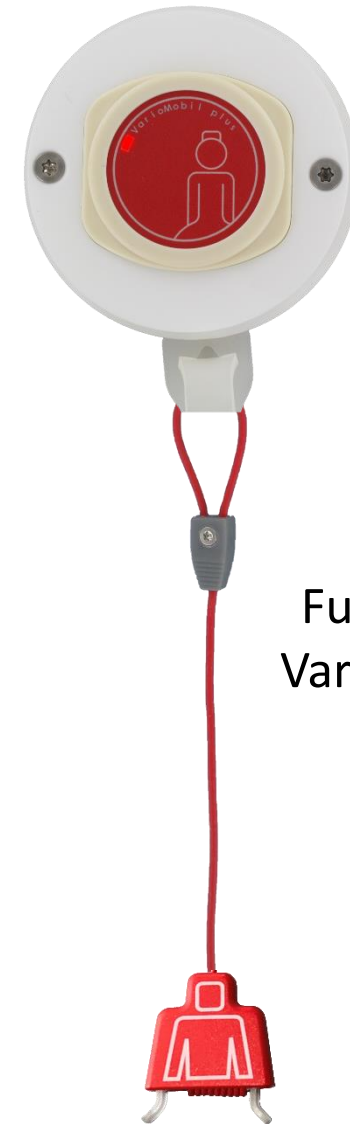

Funk-Zugtaster
VarioVertico Plus



Beispiele Senderprodukte 0834:



VarioMent Plus
Wegläuferschutz



VarioDoor Plus
Wegläuferschutz



Beispiele Senderprodukte 0834:



Medicon Plus
Trittsensormatte halbrund
groß



Medicon Plus
Trittsensormatte eckig
groß

Alle Matten in grau
oder orange erhältlich



Bitte sprechen Sie uns an!

Gerne stellen Ihnen den VarioRec 7 und Sender aus der Plus-Serie
als **Muster** testweise zur Verfügung.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Benedikt Bergander
Key Account Manager

Wahner Straße 45
53859 Niederkassel

Tel.: 02208-9492-0
E-Mail: benedikt.bergander@lehmannweb.de

lehmann
electronic